




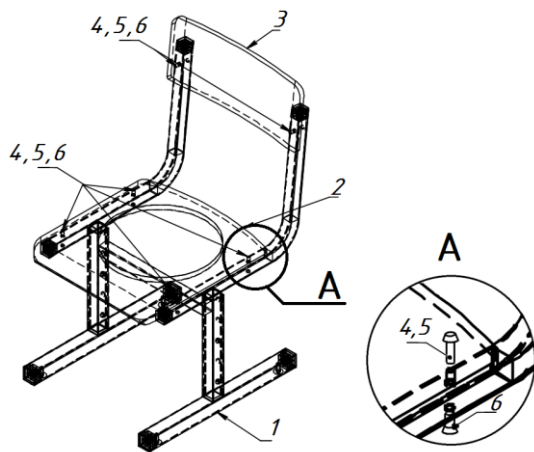


1. К каркасу (поз. 1) прикрутить сидушку (поз. 2) и спинку (поз. 3) с помощью гайки Эриксона с шайбой М8 (поз.4, поз. 5) и болта мебельного (поз. 6);
2. Гайка с шайбой М8 вставляется со стороны металлокаркаса, болт со стороны ЛДСП или фанеры.

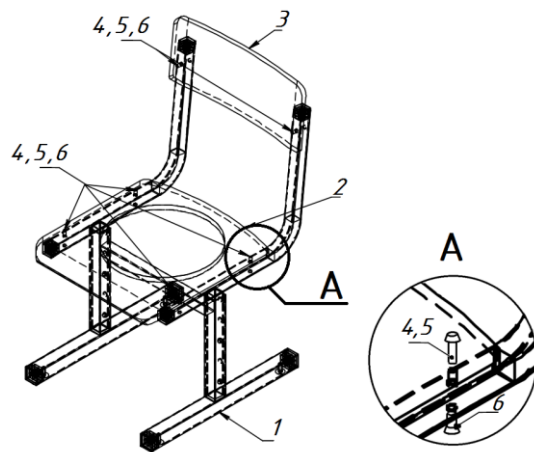


1. К каркасу (поз. 1) прикрутить сидушку (поз. 2) и спинку (поз. 3) с помощью гайки Эриксона с шайбой М8 (поз.4, поз. 5) и болта мебельного (поз. 6);
2. Гайка с шайбой М8 вставляется со стороны металлокаркаса, болт со стороны ЛДСП или фанеры.

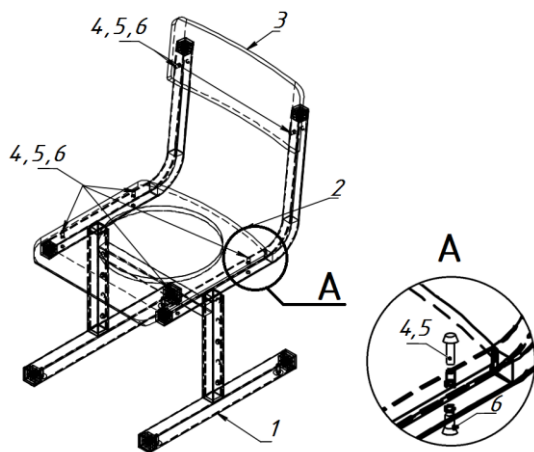


1. К каркасу (поз. 1) прикрутить сидушку (поз. 2) и спинку (поз. 3) с помощью гайки Эриксона с шайбой М8 (поз.4, поз. 5) и болта мебельного (поз. 6);
2. Гайка с шайбой М8 вставляется со стороны металлокаркаса, болт со стороны ЛДСП или фанеры.

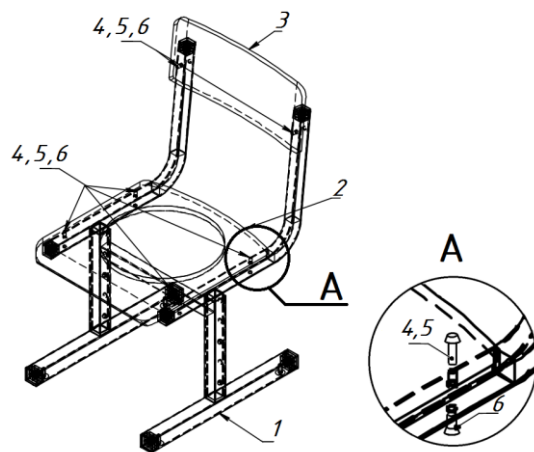

1. К каркасу (поз. 1) прикрутить сидушку (поз. 2) и спинку (поз. 3) с помощью гайки Эриксона с шайбой М8 (поз.4, поз. 5) и болта мебельного (поз. 6);
2. Гайка с шайбой М8 вставляется со стороны металлокаркаса, болт со стороны ЛДСП или фанеры.

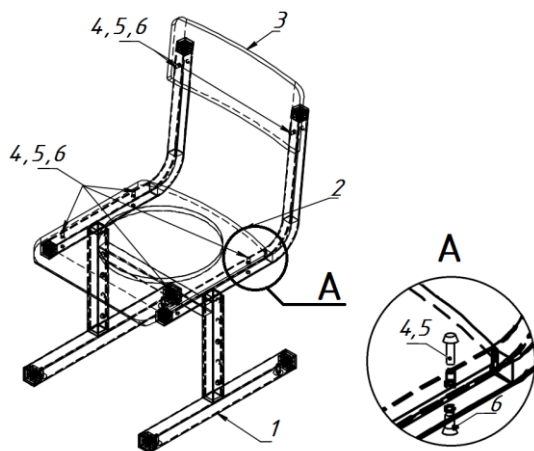

1. К каркасу (поз. 1) прикрутить сидушку (поз. 2) и спинку (поз. 3) с помощью гайки Эриксона с шайбой М8 (поз.4, поз. 5) и болта мебельного (поз. 6);
2. Гайка с шайбой М8 вставляется со стороны металлокаркаса, болт со стороны ЛДСП или фанеры.

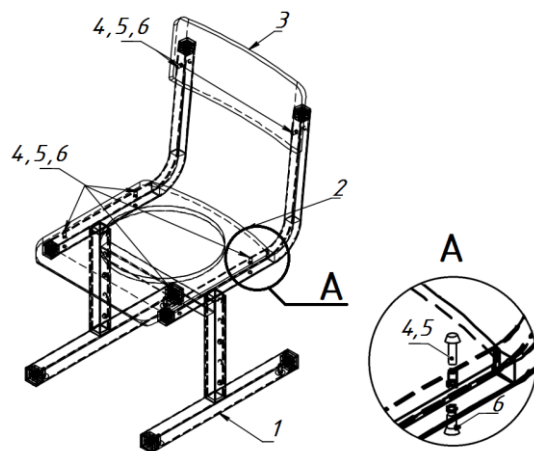

1. К каркасу (поз. 1) прикрутить сидушку (поз. 2) и спинку (поз. 3) с помощью гайки Эриксона с шайбой М8 (поз.4, поз. 5) и болта мебельного (поз. 6);
2. Гайка с шайбой М8 вставляется со стороны металлокаркаса, болт со стороны ЛДСП или фанеры.

